



## 使用说明书

# 电热水壶

型号：  JK17MA-200  JK17MA-180  JK17MA-150

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

商标持有人：浙江久康电器有限公司

制造商：浙江久康电器有限公司

地址：嘉兴市海盐县浙江百步经济开发区金山路1号

网址：[www.zjcocon.com](http://www.zjcocon.com)

全国服务热线：400-869 3006



# 目录

一 安全注意事项	2
二 规格型号	4
三 产品结构及电路原理图	4
四 产品特点	5
五 使用方法	5
六 清洁与保养	6
七 售后服务	7

## 一 安全注意事项

本产品在设计和制造时非常仔细地考虑到了安全问题，因此产品的使用者也必须小心地使用本电器产品；以下列出了安全使用本产品的必要安全措施：

- ◆ 供应电源的电压必须与铭牌上所标注的相一致！
- ◆ 本产品只能与交流电连接使用，而且所使用的插座要带有地线装置；不使用电水壶或清洁前，请务必拔掉插头。
- ◆ 拔插头时，千万不可用电源线拉拽电源线插头。
- ◆ 不要让电源线悬挂于台面边缘，同时避免电源线接触到电水壶热的表面或打结。
- ◆ 不要将电水壶置于热源的表面上或热源旁，如烹调器、烘炉、微波炉等。
- ◆ 不要将电水壶或底座放在潮湿的地方或浸入水中；手湿时，请不要操作本产品。
- ◆ 如产品发生故障或者损坏，请到本公司指定的服务站修理。
- ◆ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的

专业人员更换。

- ◆电水壶仅在提供的底座上使用。
- ◆必须与配套的连接器一起使用。
- ◆如果电水壶注水太满，沸水可能喷出。
- ◆当水沸腾时，不要打开壶盖。
- ◆确保电水壶在移开前，关掉电源开关。
- ◆电水壶在烧水过程必须要有人看管，并要把它置放在儿童触及不到的地方！以免烫伤。
- ◆此电水壶仅适用于家庭使用，请勿商用、户外使用或工业使用。

## 使用注意事项

- ◆请将电水壶置于平坦的台面上工作。
- ◆电水壶只能用于烧水，千万不要用来煮牛奶、汤、咖啡或茶等，不能用作蒸煮食物。
- ◆本产品只能使用本公司提供的专用电水壶底座。
- ◆装水量至少 0.5L，但不要高于最大(上水位)线,如果电水壶注水太满，沸水可能喷出。
- ◆装水后放入电源底座再按煮水开关打开电源(将煮水按钮向下按,未装水时,不要按开关)。
- ◆电水壶在工作过程中和工作完成后，请不要碰触壶身表面，以免引起烫伤。
- ◆当水烧沸时，水蒸汽可能会引起烫伤，请不要打开壶盖和将手放在壶嘴处。
- ◆水烧开后不要马上再次按压开关。
- ◆在煮水过程中，如发生故障，应切断电源，把壶从电源基座上拿下来，让其冷却至常温才能进行故障检测或清洗。
- ◆如壶中没有水，请不要干烧！否则，不锈钢底盘会变色；多次干烧会减少水

壶的使用寿命。

◆水壶在烧水后，水蒸气会凝结成水珠滞留在壶底，这是正常现象，没有安全隐患。


◆水壶不使用时，拔下电源插头；电水壶使用过程中，其壶身变热是一种正常现象！倒水时，只能用手柄提壶。

## 二 规格型号


型号	JK17MA-200	JK17MA-180	JK17MA-150
额定电压	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
额定功率	2000W	1800W	1500W
最大容量	1.7 升	1.7 升	1.7 升
产品尺寸	230x165x280 mm	230x165x280 mm	230x165x280 mm

## 三 产品结构及电路原理图

1. 开盖按钮	2. 壶嘴
3. 壶身	4. 电源底座
5. 壶盖	6. 手柄
7. 煮水开关	8. 电源线

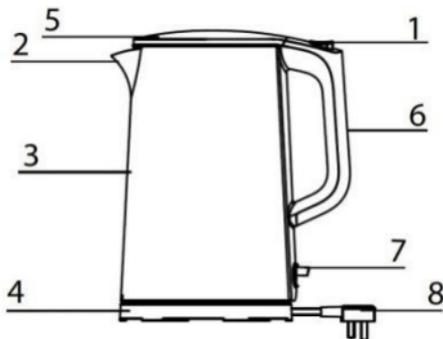

## 电路原理图

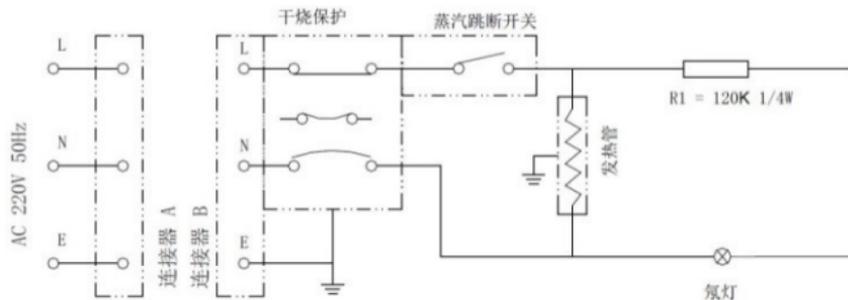

## 四 产品特点

- ◆品牌温控器，安心煮水。
- ◆全钢内壁，安心煮水。
- ◆加热指示灯显示，水开自动断电，安全方便。
- ◆全钢无缝，易清洁。

## 五 使用方法

首次使用前，应将电水壶装水至其最大水位刻度（上水位）线为止，把水烧开、倒掉，用冷水冲洗，重复一至二次，以清除生产、储存过程中可能产生的灰尘，使用步骤如下：

1. 将电源基座放在一个平整的台面上；
2. 轻按开盖按钮，打开壶盖，注入适量的水，合上壶盖，将水壶放在电源基座上，将电源线插头插入 220V 交流电源；
3. 将煮水开关拨向下方，指示灯亮，开始加热；
4. 水沸腾数秒钟后，煮水开关自动跳开（开关自动上跳），切断电源，指示灯熄灭。

◆在烧水的过程中，可以用手将煮水开关向上拨动，将电水壶电源断开，但此时的水可能未烧开，切勿饮用！

5. 使用完毕，水壶可放在电源基座上，但必须切断电源。

## 双重干烧保护功能

1. 在用户忘记加水或加水容量未能浸没水壶底部时，电水壶被开启，此时电水壶温控器的防干烧金属片会自动跳断，以防止电水壶被烧坏。

2. 如果发生上述情况，请关掉电源，并从插座上拔下插头，待电水壶冷却 10 分钟左右，电水壶内部的温控器自动闭合后，电水壶才能正常工作。

注意：请不要为了让电水壶的壶身尽快冷却下来而往已经干烧了的电水壶内加冷水，这样会影响发热盘的寿命。

### 注意

- 注水时严禁超过最大水位线，以免沸水溢出烫伤
- 烧水和倒水时，请确认壶盖为扣合状态
- 烧水时，请勿靠近蒸汽口
- 水沸时，请勿开盖倒水
- 请不要放在儿童可触及的地方

## 六 清洁与保养

注意：严禁将器具浸入任何液体中和喷淋！

1. 进行清洗前，务必先断开电源，把水壶从基座上拿开，让其冷却；手湿时，不要插拔电源线，以免发生危险。

2. 不可将本产品浸入水中清洗和喷淋，不能使用高度腐蚀性的或抛光清洁剂来清洗。

3. 使用去渍油或软性清洁剂擦拭外表面，然后用水来冲洗壶内部，也可用洗涤液来清洗它。
4. 由于水质的影响，在水加热过程中会自然产生碳酸钙氧化物积淀。必须定期进行除垢处理，方法是将水与食醋(最好是白醋)按2:1的比例放进壶内加热，烧开后放置一晚，第二天把溶液倒去，再用清水烧开清洗一次倒去即可。
5. 请勿用任何金属制品或硬质物品去清理发热盘，否则会造成刮伤。

## 七 售后服务

### 提供一年的保修

久康电水壶自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到久康特约维修点办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆由于跌落、碰撞等人为而造成的故障；
- ◆由于自行装拆、修理而造成的故障；
- ◆由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障；
- ◆对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务；
- ◆保修期外终身维修；
- ◆制造单位有改型的权利，恕不另行通知；

## 用户反馈

承蒙惠顾久康产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为了更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请致电本公司，以便建立用户服务档案。

### 联系方式：

地址：嘉兴市海盐县浙江百步经济开发区金山路 1 号

邮编：314312

网址：[www.zjcocon.com](http://www.zjcocon.com)

全国服务热线：400-8693006

服务网点联系方式如有变动，敬请查询 [www.zjcocon.com](http://www.zjcocon.com)

### 用户资料：

产品型号	
产品编号	
购买日期	
顾客姓名	

### 保修记录：

保修日期	故障及处理方法	完成日期	顾客签名

依据中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》规定，列出电热水壶零件中标注规定的有毒有害物质或元素名称的含量于以下表格中。



电水壶产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
电线组件	X	○	X	X	○	○
发热盘	○	○	X	X	○	○
温控器组件	X	○	X	X	○	○
内部线	○	○	○	○	○	○
金属件	X	○	X	X	○	○
塑料件	X	○	X	X	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

备注：以上“X”的部件，部分含有害有毒物质超过是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现替代或减量化。



本产品的“环保使用期限”是10年，污染控制标签如左侧图案所示，只有当产品按照使用说明所述的正常情况下使用时，“环保使用期限”才有效。

本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求。

在环保使用期限内，消费者正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用。

